



# Pro Mosogatás

## Útmutató a gépi mosogatás jó gyakorlatához

### 1.

#### ELŐKÉSZÍTÉS

- ✓ Ellenőrizze, hogy az ételmaradék-gyűjtő tálcák a helyükön vannak-e
- ✓ Ellenőrizze, hogy a lefolyók le legyenek zárva.
- ✓ Rakodjon be a mosogatógépbe. Ha megtelt, indítsa el a kiválasztott programot
- ✓ Ha a hőmérséklet állítható, ellenőrizze, hogy a következő hőfokok legyenek beállítva:



Mosogatás 55-65 °C




Öblítés 82-90 °C

- ✓ Az elmosogatott edényeket hagyja maguktól megszáradni
- ✓ Ellenőrizze, hogy van-e elég mosogató- és öblítőszer a gépben - ha szükséges, pótolja Sun Prof Liquid gépi mosogatószerezrel és Sun Prof Rinse Aid Acidic gépi öblítőszerrel

### 2.

#### BERAKODÁS


- ✓ Távolítsa el az ételmaradékokat a tányérokra és edényekre
- ✓ A tea- és kávémaradékokat öntse a mosogatóba/lefolyóba
- ✓ Ha lehet, mosogatás előtt öblítse le az edényeket vízzel

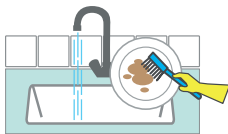

- ✓ Minden csészét megfelelően helyezzen el a mosogatóban vagy csöpögtető tálcán



- ✓ A késeket, villákat és kanalakat helyezze a megfelelő kosarakba. Az egyes kosarakba keverve tegye az eszközöket, a nyelükkel lefelé.




- ✓ A mosogatóvizet naponta legalább kétszer cserélje.
- ✓ Rendszeresen végezze el a gép vízkömentesítését (ha szükséges)

### 3.

#### MOSOGATÓVÍZ CSERÉJE

- ✓ A mosogatóvizet naponta legalább kétszer cserélje (11 és 15 órakor)
- ✓ Kapcsolja ki a mosogatógépet
- ✓ ENGEDJE LE a vizet a mosogatógépből
- ✓ Távolítsa el a hulladékgyűjtő tálcát, és ürítse a szemetesbe
- ✓ Alaposan tisztítsa meg a hulladékgyűjtő tálcákat és szűrőket
- ✓ Helyezze vissza a hulladékgyűjtő tálcákat és szűrőket
- ✓ Ellenőrizze, hogy a fűvőfejek a helyükön vannak, és nincsenek eltömődve

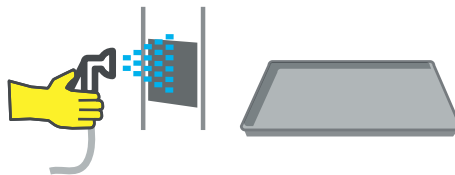

### 4.

#### MOSOGATÓ- ÉS ÖBLÍTŐSZERKANNÁK ÉS FLAKONOK CSERÉJE

- ✓ Mindig használja az ajánlott biztonsági felszerelést (kesztyű, szemüveg)
- ✓ Óvatosan húzza ki a csövet az üres kannából. **NE ÉRJEN HOZZÁ A CSÓ VÉGÉHEZ**
- ✓ Távolítsa el az üres flakont és gondoskodjon a biztonságos hulladék-elhelyezésről.
- ✓ Az új flakont nyissa fel, távolítsa el a kupakját
- ✓ Óvatosan helyezze be az adagolócsövet
- ✓ Tegye a helyére az új kannát vagy flakont

### 5.

#### BEFEJEZÉS

- ✓ Kapcsolja ki a mosogatógépet
- ✓ Eressze le a vizet a gépből - ld. 3-as mező
- ✓ Fertőtlenítse a külső felületeket Cif 2in1 Kitchen Cleaner Disinfectant konyhai tisztító- és fertőtlenítőszerrel
- ✓ Hagyja nyitott ajtóval kiszáradni a gépet

#### TERMÉKEK



SUN PROF. LIQUID



SUN PROF. RINSE AID ACIDIC

#### ESZKÖZÖK



✓ TÖRLŐRUHA



✓ SZEMÜVEG



✓ KESZTYŰ

#### BIZTONSÁGI FELSZERELÉS



#### ProFormula TIPP

Gondot okoznak a homályos poharak? A kemény vízből kiváló vegyületek bevonatot képeznek az edényeken, ami elhomályosítja azokat. Ennek elkerülése érdekében próbálja megnövelni a mosogatószerez mennyiségét, valamint használjon öblítőadalékokat és sót a mosogatáshoz. Ezzel megelőzheti a kiváló vegyületek lerakódását, így a poharak csillogóan tisztán kerülnek ki a gépből, fátyolos fehérség nélkül.



[www.proformula.com](http://www.proformula.com)

A Cif és a Sun az Unilever bejegyzett márkanevei, amiket a Diversey licenc alapján használ.  
© 2018 Diversey Inc. Minden jog fenntartva. 67316 hu 03/18

Pro Formula

Diversey

Unilever